Presentación

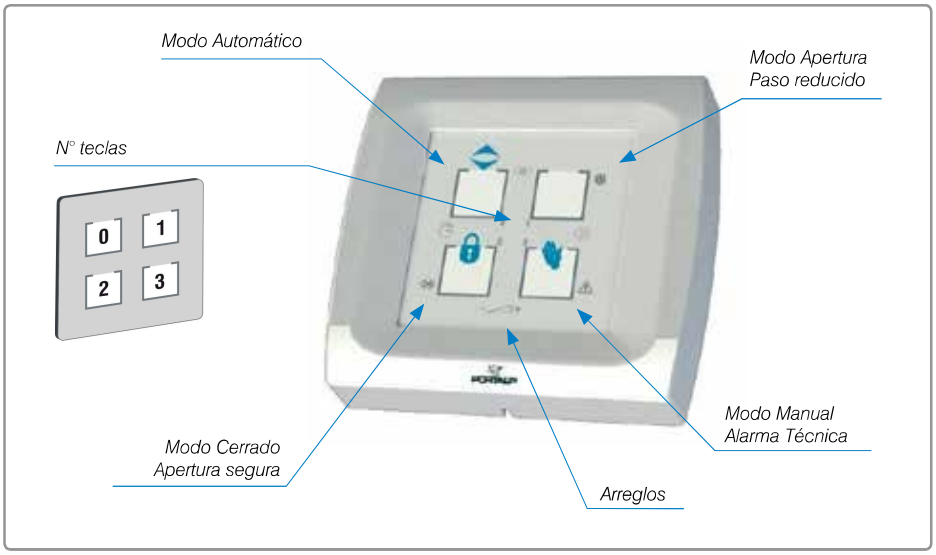

Elección Modos/Funciones

TECLA	ACCIÓN	MODO	INDICACIÓN	+ ACCIÓN
0		Automático		
	4s	Entrada > Salida		
1		Abierto		
	4s	Paso reducido		
2		Cerrado		
	4s	Apertura segura		
3		Manual		
	4s	Fallo		
	6s	Reset		

Arreglos



ARREGLOS	TECLAS	ACCIÓN	INDICACIÓN	ACCIÓN
Ancho Apertura	0 + 1	4s		2 - + 3
Temporización	0 + 2	4s		2 - + 3
Sonido buzzer	1 + 3	4s		2 - + 3

☞ **Salida del modo arreglos :** *esperar la temporización.*

Bloqueo del teclado



MODO	TECLAS	ACCIÓN	INDICACIÓN	ACCIÓN
Bloqueo teclado	2 + 3	4s	x5	entrar CODIGO 4 Cifras [****]
Bloqueo teclado	0 1 o 2 3		x5	entrar CODIGO 4 Cifras [****]

⚠ Si el código entrado es erróneo, el LED se encienden unas tras otras

Cambio del código de bloqueo

MODO	TECLAS	ACCIÓN	INDICACIÓN
Bloqueo teclado	1 + 2	4s	x5



entrar ANTIGUO CÓDIGO

[****]



entrar NUEVO CÓDIGO

[****]

Alarmas técnicas

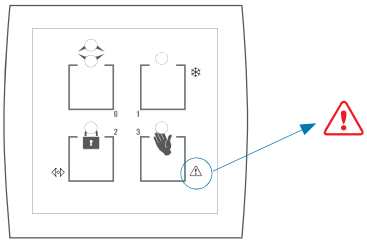

TECLAS	ACCIÓN	ACCESO	INDICACIÓN
3	4s	Visualización del fallo Tren de onda repetitivo Ejemplo : 012-012-012.. Fallo 7 : fusible H3. ☞ *Consultar Lista de los fallos a continuación, correspondiente al código emitido.*	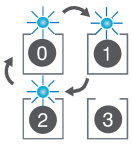

		FALLOS	GRAVEDAD	ACCIÓN
01	000	Temperatura Motor Elevada	Reparable	☞ *Dejar enfriar*
02	001	Batería Débil	Indicativo	☞ *Limitar los movimientos sobre batería.* ☞ *Esperar la vuelta de la red.*
03	002	Desbloqueo manual	Indicativo	☞ *Rearmar el desbloqueo de emergencia y dejar marcharse cambiando de modo.*
04	003	Fractura	Indicativo	☞ *El cambio de modo anula el fallo*
05	010	EEPROM Defectuosa	Bloqueante	☞ *Contactar el servicio post-venta (SPV)*
06	011	Sensor de temperatura del motor defectuoso	Indicativo	☞ *Contactar el SPV*
07	012	Fusible de potencia de la tarjeta baja fuera de servicio	Bloqueante	☞ *Contactar el SPV*
08	013	Problema RAM ROM	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset*
09	020	Codificador	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
10	021	Motor	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
11	022	Correa rota	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset*
12	023	Obstáculos en Apertura	Indicativo	☞ *Retirar el obstáculo*
13	030	Obstáculo en Cierre	Indicativo	☞ *Retirar el obstáculo*

Visualización de los fallos

		FALLOS	GRAVEDAD	ACCIÓN
14	031	EEPROM no presente	Bloqueante	☞ *Contactar el SPV*
>8.5m 15	032	Anchura demasiado importante	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset*
<60cm 16	033	Anchura demasiado Pequeña	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset*
17	100	Test Batería no efectuado	Indicativo	☞ *El test batería no pudo ser realizado en modo A-E-S. Pasar de nuevo en modo automático (A-E-S) para poner de nuevo el test en marcha.*
18	101	Test EMI fracasa	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset*
19	102	Pérdida alimentación eléctrica	Indicativo	☞ *Verificar la alimentación de la tarjeta y los fusibles.*
20	103	Soft en Error		☞ *Reset automático*
21	110	Desbloqueo no efectuado	Indicativo	☞ *Toda demanda de desbloqueo reinicia el funcionamiento: pasar del modo cerrado al modo abierto.*
22	111	Motor incorrecto	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
23	112	Fallo contrapeso	Indicativo	☞ *Contactar el SPV.*
24	113	Bloqueo no efectuado	Indicativo	☞ *Toda demanda de bloqueo reinicia el funcionamiento: pasar del modo abierto al modo cerrado.*
27	122	Recalentamiento importante	Reparable	☞ *Attendre le refroidissement*
28	123	Soft tajeta base y salida de emergencia no compatibles	Bloqueante	☞ *Contactar el SPV.*
29	124	Fallo consola	Bloqueante	☞ *Consola NAVIBLU o VISIOBLU o 4T no funciona más.*
31	132	Cortina Autocontrolada seguridad 1	Indicativo	☞ *Contactar el SPV.*

Visualización de los fallos

		FALLOS	GRAVEDAD	ACCIÓN
32	133	Cortina Autocontrolada seguridad 2	Indicativo	☞ *Contactar el SPV*
33	200	Cortina Autocontrolada seguridad 3	Indicativo	☞ *Contactar el SPV*
34	135	Test EMI corriente	Indicativo	☞ *Esperar el fin del test*
35	136	Batería descargada	Bloqueante	☞ *Esperar la recarga y hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, cambiar la batería*
57	320	Fallo relé salida de emergencia	Bloqueante	☞ *Verificar el punto duro, elástico* ☞ *Hacer un Reset*
58	321	Fallo apertura	Bloqueante	☞ *Tiempo de apertura de la puerta > 15 s.* ☞ *Hacer un Reset*
59	322	Fallo selector	Bloqueante	☞ *El selector no funciona más.*
60	323	Fallo llave	Bloqueante	☞ *Llave ne funciona más*
Volt 61	324	Fallo tensión referencia en la tajeta salida de emergencia	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
62	325	Reset automático en la tajeta salida de emergencia	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
010101 010101 63	326		Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
010101 010101 64	327		Bloqueante	☞ *Hacer un Reset* ☞ *Si el problema persiste, contactar el SPV*
		No comunicación	Indicativo	☞ *Contactar el SPV*
		Soft no compatible con el visualizador	Indicativo	☞ *Contactar el SPV*
	Todos los led parpadean	Fallo RAM ROM consola	Bloqueante	☞ *Hacer un Reset*

Es